

КРАНЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ВОДЫ

Протяжка кабельных линий:

- Путь прокладки кабеля может отличаться от приведенного в проекте.
- Все кабели должны быть промаркированы согласно обозначениям приведенным на этом плане
- Кабель в щите необходимо промаркировать в двух местах: в самом конце кабеля и отступив 1 метр от конца кабеля.

Допустимые способы протяжки кабельных линий:

- В отдельной гофре серого цвета диаметром 16мм.
- В отдельной ПНД трубе диаметром 16 мм.
- В лотках
- В держателях для кабелей без хомутов и стяжек
- При помощи держателей пучков кабелей

Запас кабеля:

- В щитовой - до низа щита, плюс 0.5 м
- В местах вывода кабеля 0.5 м

Коммутация:

- При отсутствии стандартных разъемов для подключения кабеля к светильнику рекомендуется использовать клеммы wago 221

Привязки:

- Точные привязки необходимо уточнить у

Используемый кабель



ВВГ-нг-(А)-LS 5x1,5 мм2

Условные обозначения



Щит умного дома



Кабель ВВГ-нг 5x1,5 мм2

Кран.ХВС X.Y
Кран.ГВС X.Y

Маркировка кабеля, где
X - номер помещения,
Y - номер крана водоснабжения

Кран.Отоп. X.Y

Маркировка кабеля, где
X - номер помещения,
Y - номер крана отопления



Шаровой кран перекрытия воды




Шаровой кран перекрытия воды



Порядковый номер крана



Порядковый номер помещения

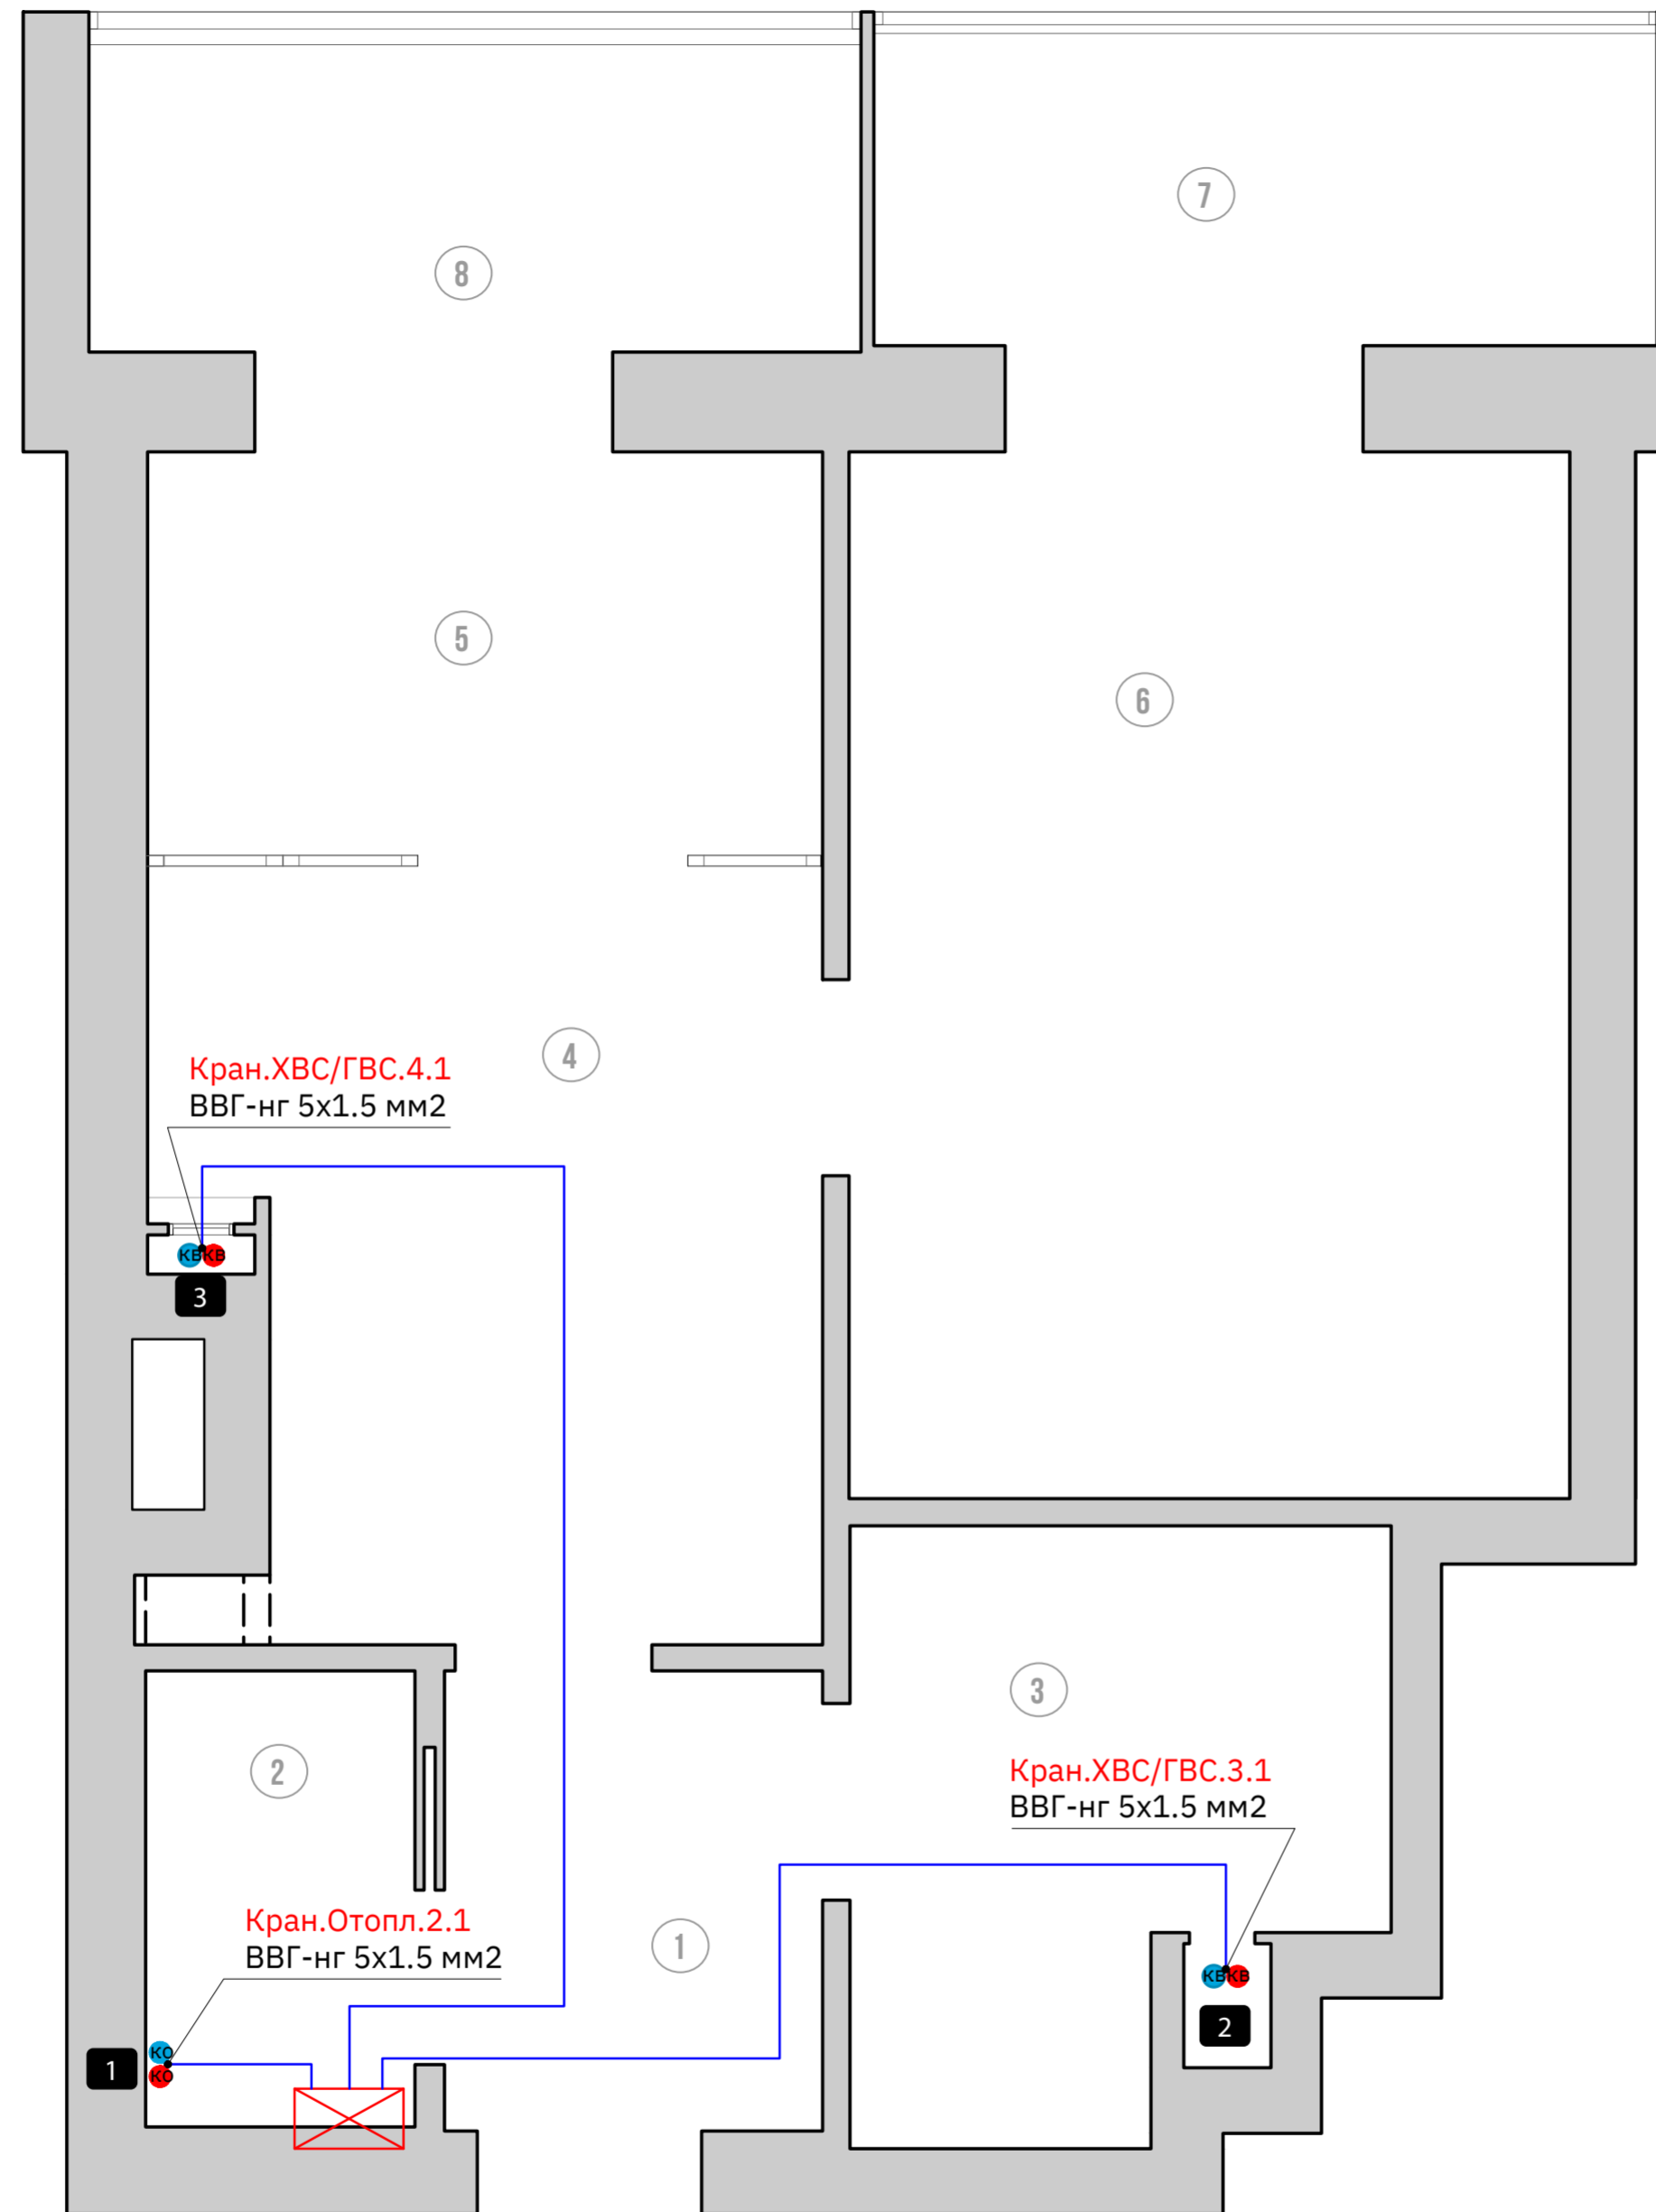

Экспликация помещений

1	Кухня	2	Спальня	3	Гардеробная	4	Детская	5	Прихожая	6	Ванная комната
7	Санузел	8	Балкон								

Итого:

Кранов перекрытия воды	4 шт
Кранов перекрытия отопления	2 шт